



NANO CORE Manual de usuario

Aviso:

Le recomendamos que lea atentamente este manual antes de utilizar este producto, que le aportará una gran comodidad de uso. No asumiremos ninguna responsabilidad si opera la computadora antes de leer las instrucciones. Al mismo tiempo, para mejorar el rendimiento del equipo, puede haber un pequeño alineamiento, lo que puede dar lugar a inconsistencias en la especificación, no afectará el uso de su producto.



Precauciones:

- No coloque ningún objeto sobre el producto ni bloquee el orificio de emisión de calor.
- Coloque el cable de alimentación en un lugar donde nadie lo pueda pisar y no coloque ningún artículo sobre la línea de alimentación.
- No fuerce el enchufe de alimentación en la ranura, si encuentra una resistencia mayor, confirme la dirección correcta del enchufe de la ranura.
- Asegúrese de utilizar una fuente de alimentación de CA en un rango seguro de 100-240 V, por lo que el producto se puede conectar a la toma de corriente.
- Nunca vierta líquido en el equipo, para no dañarlo ni provocar una descarga eléctrica.
- Atención por favor, no interrumpa el suministro de energía cuando se actualice el producto.

- **Antes de limpiar el producto, apague la máquina y desconecte el adaptador de corriente.**
- **Evite usarlo en un entorno polvoriento o sucio, para evitar fallas en el sistema.**
- **Los cortes de energía inesperados pueden dañar el producto, evite conectar el producto a una toma de corriente que tenga el potencial de cortar la fuente de alimentación.**
- **Cualquiera de las siguientes circunstancias, verifique el producto por el personal de mantenimiento: la línea de alimentación o el enchufe están dañados; la penetración del líquido en el equipo; productos expuestos a la humedad; los productos no pueden funcionar normalmente o, de acuerdo con los manuales de su producto, aún no pueden realizar este funcionamiento del producto; Los manuales de los productos aún no pueden realizar el funcionamiento de este producto; los productos se han caído y dañado; Los productos tienen signos evidentes de daño.**
- **Evite hacer algunos trozos pequeños de papel, tornillos pequeños y otros elementos en contacto con el conector del producto, como la ubicación libre, para evitar condiciones de cortocircuito.**

Procedimiento de instalación

411



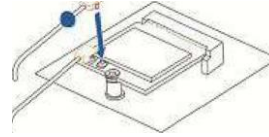
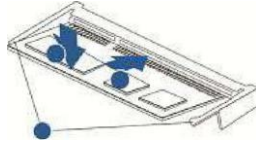


Ranura SSD

Ranura de RAM

Módulo WIFI

Serie H1:

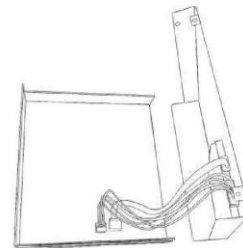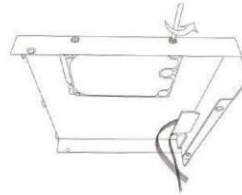
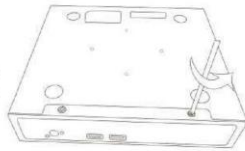
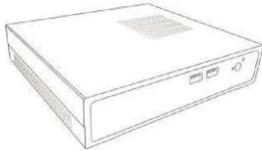


() Abrir caja de Mini PC

OHDD fijo

OHDD Conexión de cable





Serie H3:
Serie H5:

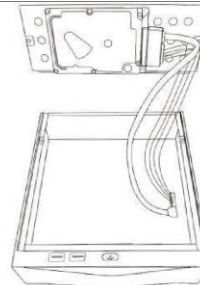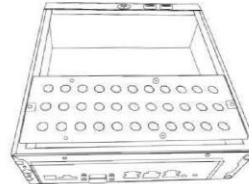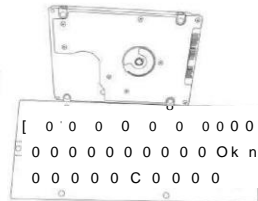

() Abrir caja de mini pc

OHDD fijo

OHDD Conexión de cable

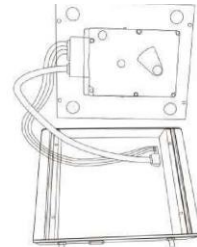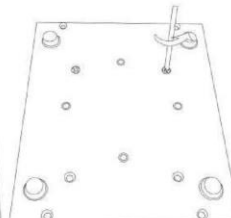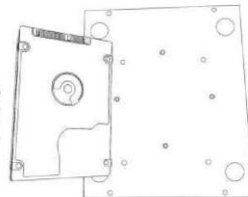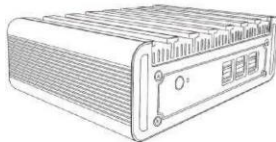

@Abri Caja de mini PC

©HDD fijo

©HDD Conexión de cable

Credenciales de garantía:

1. Credenciales de garantía válidas:

- (1). Tarjeta de garantía
- (2). Factura de compra válida
- (3). Código de barras del producto
- (4). Contrato legal de compraventa/embalaje

(1) La tarjeta de garantía del producto debe incluir: nombre del vendedor, modelo del producto, número de producto, fecha de compra.

(2). La factura de compra efectiva con el impuesto de timbre de factura comercial normal.

(3). Código de barras del producto: claro y completo, sin modificaciones.

(4). La compra y venta legítima del contrato, las disposiciones de las disposiciones de garantía del embalaje del producto son válidas, los clientes deben mostrar iniciativa.

Período de garantía:

(1) Los tiempos de garantía comienzan:

- Fecha de compra en la tarjeta de compra válida
- Fecha confirmada de la factura de compra
- No se pueden proporcionar las dos credenciales de garantía anteriores
- Fecha del contrato legal de compraventa

(2) Mantenimiento o reemplazo del producto, la garantía de calidad es de tres meses, si el período de garantía original permanece más de tres meses, el período de garantía original será ese.

(3) Además del período de garantía calculado del código de barras del producto, cuando varias credenciales de garantía son válidas al mismo tiempo, de acuerdo con lo que más convenga a los intereses de los clientes para la garantía.

Atención:

La siguiente situación que causa la falla del producto no está en la garantía gratuita:

- (1) Estar fuera del tiempo de garantía
- (2) El usuario tiene la responsabilidad de proporcionar una credencial de garantía válida, no pudiendo proporcionar un certificado de garantía válido o el código de barras del producto dañado no está garantizado.
- (3) Con el código de barras del producto como hora de inicio de la garantía, el mantenimiento por agencias no diseñadas no es válido.
- (4) La credencial de garantía no está en conformidad con el producto de cuando existe un registro falso.
- (5) No desmontar, reparar o modificar el producto sin la autorización del fabricante.
- (6) Fallos por transporte anormal, carga y descarga, uso, mantenimiento, custodia y otras causas, tales como: rayos, desbordamiento, agua, etc.
- (7) Fallo por fuerza mayor.
- (8) La garantía y el servicio deben estar dentro de los 5 años siguientes al cese de producción del producto

Quando el usuario se encuentre con que la compra del producto del equipo falla, tenga en mano la tarjeta de garantía del producto y el contacto del distribuidor o distribuidor solicite los servicios técnicos.

TARJETA DE GARANTIA

Modelo de producto: _____ Fecha de la compra: _____
Nombre del cliente: _____ Línea directa de servicio técnico: _____
Fecha de inspección calificada: _____ Inspector de calidad: _____

Comentario del cliente del problema de producto:

Resultados de mantenimiento (rellenados por el hombre de mantenimiento)