



Escáner de códigos de barras inalámbrico HS-475WL

Manual del usuario



V4.1.4

Introducción

Este escáner incluye modos de transmisión inalámbrica 2.4G, Bluetooth inalámbrico y USB, estos modos de transmisión se pueden cambiar en cualquier momento. Cuando el escáner se enciende, entrará automáticamente en el estado de detección de interfaz, si el cable USB está conectado y reconocido, el escáner entrará en el modo de transmisión por cable, de lo contrario entrará en el modo de transmisión inalámbrica.



Configuración predeterminada

Nota: Los ajustes predeterminados de fábrica están marcados con un asterisco "*" en este manual

▼ Modo comunicación



Modo Receptor 2.4G (*)



Modo Bluetooth HID

▼ Método emparejamiento



Configuración emparejamiento

1. 2.4G Modo Receptor:

(La luz verde parpadeará). Ahora conecte la USB al dispositivo, cuando escuche un sonido de "bip", significa que el emparejamiento se ha realizado correctamente y la luz azul permanecerá encendida. (Todo el proceso de emparejamiento tarda aproximadamente 1 min, si se agota el tiempo y el emparejamiento falla, saldrá automáticamente del modo de emparejamiento)

2. Modo Bluetooth HID:

Para entrar en el estado de emparejamiento, primero escanee "Modo Bluetooth HID", luego escanee "Configuración de emparejamiento" (la luz verde y azul parpadeará). Ahora encienda el Bluetooth de su dispositivo, busque y seleccione el dispositivo "escáner código de barras HID", al escuchar un sonido de "bip", significa que el emparejamiento se realizó correctamente y la luz azul permanecerá encendida. (Todo el proceso de emparejamiento tarda aproximadamente 1 min, si se agota el tiempo y el emparejamiento falla, saldrá automáticamente del modo de emparejamiento)

▼ Configuración de velocidad de carga de Bluetooth



Rápida



Mediana



Lenta(*)

▼ Modo inmediato

En modo inmediato, después de que la transmisión por cable o inalámbrica se realiza correctamente, el escáner emite un sonido corto y la luz verde parpadea una vez. Si el escáner supera la distancia de transmisión o falla el envío de datos, todos los datos se perderán, al mismo tiempo, sonará una alarma 3 veces de forma continua y la luz verde parpadeará 3 veces.



Modo Inmediato(*)

▼ Modo Inventario

El escáner supera la distancia de transmisión, sugerimos utilizar el modelo de inventario. Los datos del escáner se almacenan directamente en la memoria. Si la memoria está llena, sonarán tres alarmas y la luz verde parpadeará 3 veces.



Modo Memoria

Nota: cargar todos los datos significa que se carguen todos los datos en almacenamiento,



Carga de datos



Carga estadísticas

Nota: carga de estadísticas, puede ver la cantidad total de códigos de barras en el almacenamiento,



Eliminar todos los datos

Nota: Eliminar todos los datos, eliminará todos los datos del almacenamiento, los datos no se restaurarán después de eliminarlos, asegúrate de que los datos se hayan cargado para realizar una copia de seguridad antes de eliminarlos.

▼ Función del modoBluetooth HID

(Solo para IOS)



Pantalla del teclado y configuración oculta
HID



Desactivar la visualización del teclado HID al
hacer doble clic y la configuración oculta



Habilitar la visualización del teclado HID
mediante doble clic y la configuración
oculta (*)

▼ Configuración de sonido



Desactivar sonido
(Silenciar solo para firware inalámbrico)



Bajo



Alto(*)

▼ Configuración de vibración



Habilitar vibración (*)



Deshabilitar vibración

▼ Configuración hora de suspensión



5 minutos(*)



30 minutos



Nunca suspender



Suspender

▼ Configuración Terminal



Enter (*)



Enter+LF



TAB



No terminal


▼ Interfaz



USB Virtual Com
(Clase Proveedor)


Gráfico diagrama

Pantalla Visualización

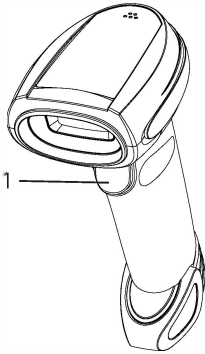

1.Tecla escaneo, Tecla Ok

Base de Carga

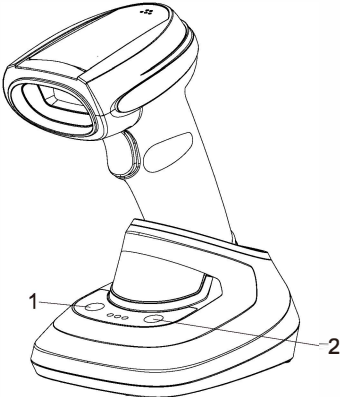

1.Emparejamiento

2.Carga

Indicador LED

- 1.La luz roja está siempre encendida durante la carga, se apaga cuando la batería está llena o la línea de carga no está conectada. Si la luz roja parpadea, es posible que la batería no esté colocada o no esté colocada correctamente;
- 2.La luz azul fija indica que todas las conexiones están en buenas condiciones
- 3.La luz verde parpadea cuando está bajo conexión 2.4G;
- 4.La luz azul parpadea cuando está bajo conexión SPP;
- 5.Las luces verde y azul parpadean sincrónicamente cuando están bajo conexión HID;
- 6.Las luces verde y azul parpadean alternativamente cuando están bajo conexión BLE;

▼ Descripción timbre

Tipo Sonido	Descripción
1 vez pitido largo (bajo Primero alto después)	Escáner encendido
1 vez pitido largo (Alto primero bajo después)	Escáner apagado
1 vez pitido corto(bajo)	Escanea el código o empareja el receptor o la conexión inalámbrica correctamente.
1 vez pitido corto (primero bajo después alto)	Guardar los datos de escaneo en el almacenamiento.
1 vez pitido corto (primero alto, después bajo)	Código de configuración de escaneo
3 veces un pitido corto(bajo)	2.4G no puede enviar datos o la caché está llena
5 times short beep(low) and stop scanning	Apagado
2 times short beep(low)	2.4G Desconectado
2 veces un pitido corto(alto)	Escanea el código de configuración que no funciona

Mostrar potencia



Mostrar Version



Notificación:

1. Lea atentamente este manual antes de utilizar el escáner de códigos de barras;
2. El voltaje de carga del escáner es de 5V, utilice un adaptador de corriente de 5V/1A para la carga para garantizar que haya suficiente energía para el funcionamiento normal del escáner;
- 3.Nuestra empresa se reserva todos los derechos, y se reserva el derecho de realizar cambios en el producto para mejorar su fiabilidad, funcionalidad o diseño;
- 4.Este paquete incluye: 1 escáner de códigos de barras; 1 receptor(si es opcional); 1 base de carga(si es opcional); 1 cable USB; 1 manual de usuario;
- 5.Tenga en cuenta que no se informará de ninguna revisión de este manual.



Utilice únicamente un cargador de SV/1A & cable Original